ELECTRIC TAPE DISPENSER

電動テープカッター 取扱説明書

T-EM10

KOKUYO

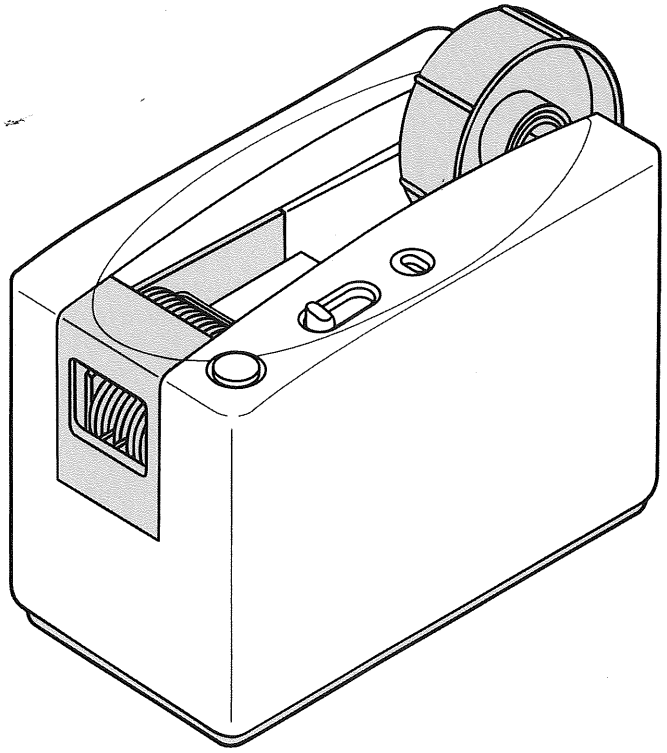

はじめに

このたびはコクヨ製品を、お買いあげくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

特　長

- テープを送る長さがフリーサイズと30mm(S)・45mm(M)・90mm(L)の3種類に設定できます。
- テープの送り長さがS,M,Lの設定時には、テープをカットすると同時に次のテープが送り出されてきますので、テープ貼り作業が大変ラクになります。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠注意
この表示は「取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性がある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

- ●異物(金属片、液体など)が機器の内部に入った場合は、すぐにプラグをコンセントから抜き(乾電池をはずし)、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- ●発熱したり、煙、異臭が出るなどの異常状態が発生した場合は、すぐにプラグをコンセントから抜き(乾電池をはずし)、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ●表示された電圧以外では使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ●電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。またコードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたりしないでください。火災、感電の原因になります。
- ●カバーを外して使用をしたり、分解や改造をしないでください。けがや感電の原因になります。故障の場合は、販売店へご連絡ください。

⚠注意

- ●テープ取り出し口には絶対に手を入れないでください。けがの原因になります。
- ●ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には、設置しないでください。けがの原因にります。
- ●使用後、設置場所を変える際および長期間使用しない場合は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因になります。
- ●お子さまの使用は避けてください。またお子さまの手の届かない場所に設置してください。けがの原因になります。
- ●プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因にります。
- ●テープ取り出し口に硬い棒状及び板状の物を絶対に入れないでください。刃の破損等故障の原因になります。
- ●機械を落したり、強いショックをあたえないでください。
- ●お手入れに揮発性の液体(シンナー、ベンジン)や濡れぞうきんなどは使用しないで、乾いた柔らかい布をご使用ください。

使用上のお願い

- ●使用テープの種類は以下のテープにかぎります。
  (セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ)
- ●ACアダプターは専用アダプター以外ご使用にならないでください。
- ●電源に乾電池をご使用の際、長時間電動テープカッターをご使用にならない場合は必ず電池をはずしておいてください。
- ●湿度の高い場所でのご使用は避けてください。故障の原因になります。
- ●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。故障の原因になります。

各部の名称

はじめに

本体を設置するにあたって不安定な場所・湿度が高い・ほこりが多い・直射日光の当たる場所または、子どもの手の届き易い場所などは避けてください。

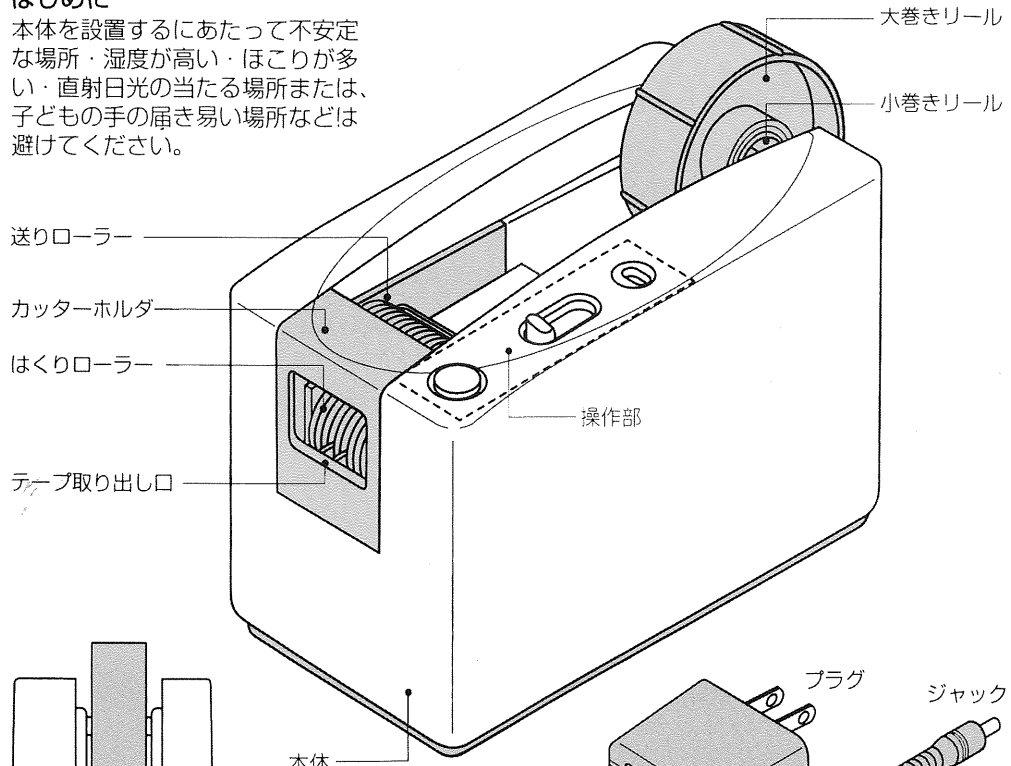

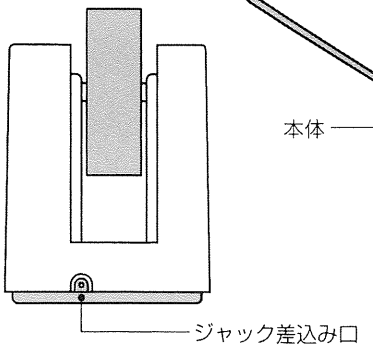

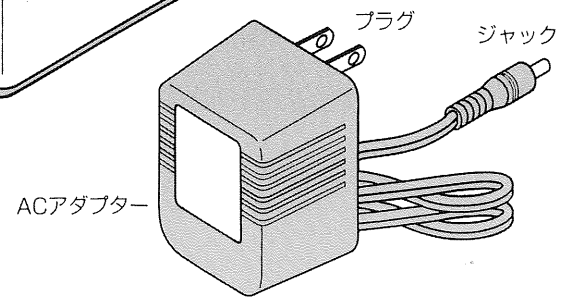

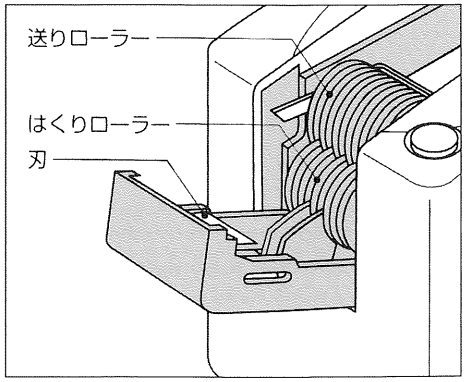

操作部

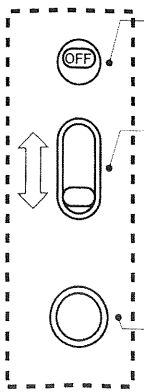

- ●表示部
  テープの送り長さ(S、M、L、OFF)を表示します。
- ●切り替えレバー
  テープの送り長さ
  OFF (フリーサイズ)
  S (30mm)
  M (45mm)
  L (90mm)
  を切り替えます。
- ●送りボタン
  押している間テープが送り出されます。

ご使用方法

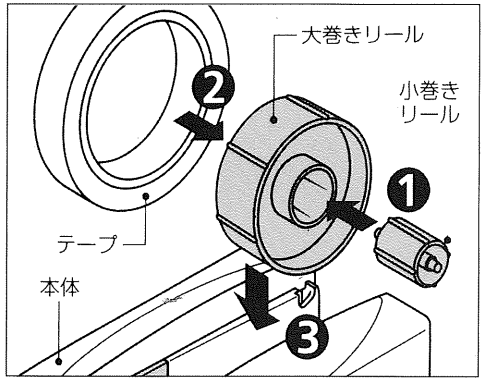

❶小巻きリールを大巻きリールにはめ込んでください。
❷テープをリールに取りつけてください。
❸本体にリールをセットしてください。

使用上のお願い

●使用テープの種類は以下のテープにかぎります。(セロハンテープ、スーパーテープ、メンディングテープ)

❹電源の準備をしてください。 電源にはACアダプター(付属品)と単1乾電池(別売・3本)がご使用になれます。

電源にACアダプター(付属品)をご使用の場合

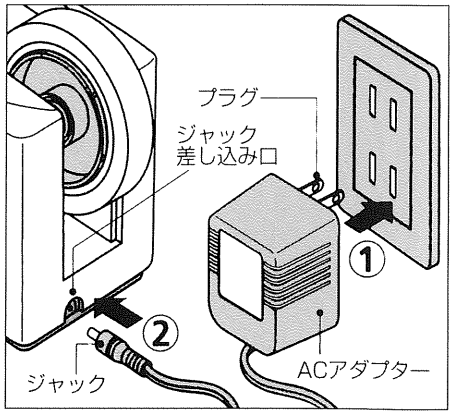

①ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。
②ACアダプターのジャックを本体のジャック差し込み口に差し込んでください。

使用上のお願い

●専用アダプター(付属品)以外はご使用にならないでください。
●ご使用にならない時は本体からACアダプターのジャックを抜き、コンセントからプラグも抜いておいてください。

電源に乾電池(別売品)をご使用の場合

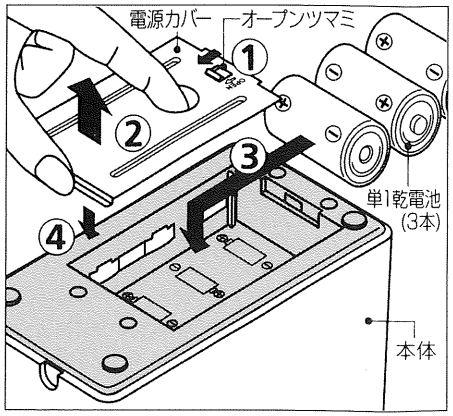

①本体を裏返して底の電池カバーのオープンツマミを←の方向にスライドさせロックをはずしてください。
②穴に指をひっかけて、カバーを取り外してください。
③単1乾電池を⊕⊖に注意して3本セットしてください。
④電池カバーを取りつけ、オープンツマミをスライドさせて必ず電池カバーをロックしてください。

使用上のお願い

●長時間電動テープカッターをご使用にならない場合は必ず電池をはずしておいてください。

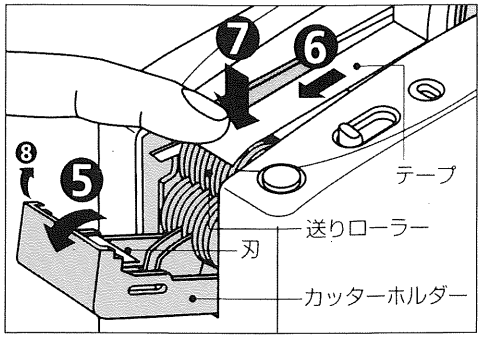

❺カッターホルダーの上部を手前に引いて倒してください。
❻テープを少し引き出してください。
❼図のようにテープの先を送りローラに指で軽く押しつけてください。
❽カッターホルダーを閉めてください。

⚠注意

●カッターホルダーの内側には刃がついていますので指を触れないようにしてください。けがの原因になります。

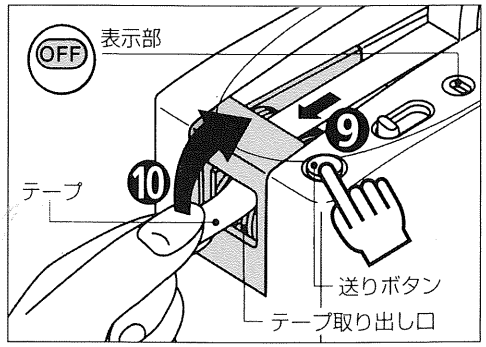

❾表示部がOFFになっていることを確認してから、送りボタンを押してテープを取り出し口から送り出してください。
❿テープをななめ上に引き上げてカットしてください。

真上に引き上げるとカットできません。

⓫ご使用後は必ず本体からACアダプターのジャック抜き、コンセントからプラグも抜いてください。

テープがつまって取り出し口から出ない場合は次頁のテープがつまった場合をご参照ください。

A フリーサイズでご使用の場合

●送りボタンを押している間テープが送り出されます。

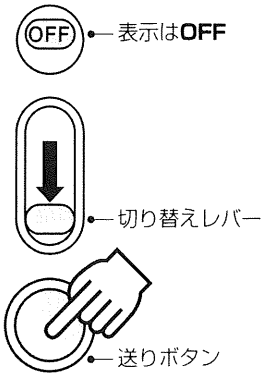

❶切り替えレバーをいちばん手前の位置にスライドさせます。表示部はOFFを表示します。
❷送りボタンを押している間テープが送り出されます。
❸テープをカットしてください。

B 自動送り出し機能でご使用の場合

●3サイズ固定式

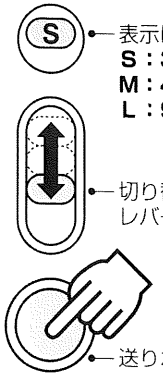

❶切り替えレバーをスライドさせて任意の寸法に設定してください。(サイズは3サイズ固定)
❷最初送りボタンを押してください。
❸テープをカットしてください。

最初に出るテープは設定の長さになっていない場合があります。

テープをカットすると自動的に設定サイズ (表示部S:30mm、M:45mm、L:90mm)のテープが出てきます。

使用上のお願い

●テープがうまくカットされなかったとき、そのままテープを持ち上げていますと、連続してスイッチが働き、次のテープがつながって出る場合がありますのでご注意ください。

こんなときには

●テープが詰まった場合には

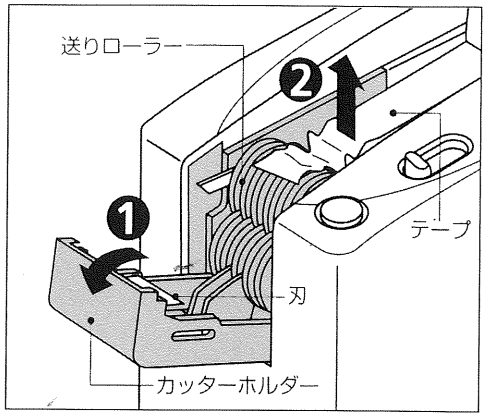

❶ カッターホルダの上部を手前に引いて倒してください。

⚠注意

●カッターホルダーの内側には刃がついていますので、指を触れないようにしてください。けがの原因になります。

❷ つまっているテープを取ってください。

テープのつまった部分が再使用できない場合はハサミで切り落としてください。

❸ テープをセットしてください。
(前頁ご使用方法の⑤⑥をご参照ください。)

❹ カッターホルダーを閉めてください。

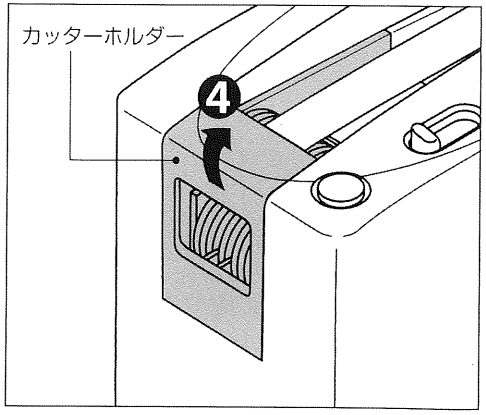

●小巻リールをご使用の場合

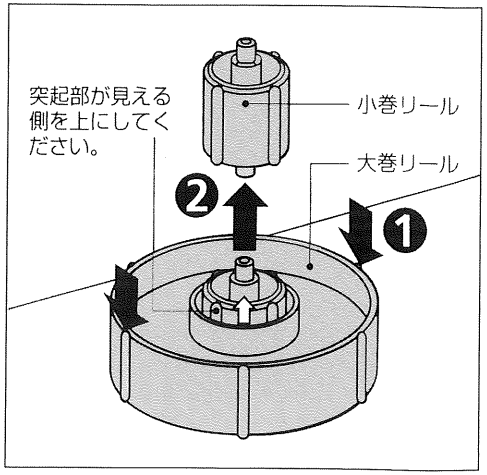

❶ 大巻きリールを平らな机の上に置いて、そのまま下に押しつけると中の小巻リールが浮き上がります。
❷ 小巻リールを上に抜いてはずしてください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

故障かな？と思われたら、ただちに使用を中止し、つぎのことをお調べください。このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、もしくはメーカーへご連絡ください。

現　象	チェック箇所
モーターが動かない又は動きが遅い	●専用のACアダプターを使用していない。 ●ACアダプターをコンセントに接続していない。 ●乾電池が入っいない。 ●乾電池を＋－を間違えてセットしている。 ●乾電池が古くなっている。
テープが出ない	●ローラー、及びカッターユニットにテープが詰まっている。 ●テープが正しくセットされていない。 ●はくりローラーが摩耗している。

電動テープカッター　保証規定

1. 取扱説明書等に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が無料で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を依頼になる場合には、製品と本書をお買い上げ販売店までご提出の上、故障状態を詳しくご説明いただいて、お申しつけください。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   (1) 本書のご提示がない場合。
   (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   (3) ご使用の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
   (4) お買い上げ後の落下や輸送による故障および損傷。
   (5) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害や異常電圧による故障および損傷。
   (6) 付属品や消耗部品などの消耗、摩耗および損傷。
   (7) ご使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてご不明の場合は、お買い上げの販売店におといあわせください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

故障かな？と思われたら、ただちに使用を中止し、つぎのことをお調べください。このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、もしくはメーカーへご連絡ください。

現　象	チェック箇所
モーターが動かない又は動きが遅い	●専用のACアダプターを使用していない。 ●ACアダプターをコンセントに接続していない。 ●乾電池が入っいない。 ●乾電池を＋－を間違えてセットしている。 ●乾電池が古くなっている。
テープが出ない	●ローラー、及びカッターユニットにテープが詰まっている。 ●テープが正しくセットされていない。 ●はくりローラーが摩耗している。

●仕様

表示部	スライド式　S、M、L、OFF
使用可能テープ幅	7mm～24mm
リールサイズ	大巻リールφ76mm、小巻リールφ25mm
使用可能テープ外径	φ135mm以下
外寸法(W×D×H)	94×173×117mm
質量	1.1Kg
電源	ACアダプター4.5V　600mAまたは
	DC4.5V単1乾電池3本(別売)
消費電流	600mA

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-201594
お客様相談室FAX 0120-060660